

# 取扱説明書

## 保証書付

# AIVIL BODY HAIR TRIMMER

アイビル ボディヘアトリマー

アイビル ボディヘアトリマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
保証書は、「ご購入日・販売店名」などの記入があるかをお確かめのうえ、  
大切に保管してください。

## 安全上の注意

お客様への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを記載しています。ご使用前に必ずご確認ください。表示を無視して誤ったお取り扱いをされますと、故障または人が重傷を負うおそれがあります。



してはいけない  
内容です。



実行しなければ  
ならない内容です。

### 本体について



- ・改造、または分解したり修理をしないでください。
- ・加圧、加熱しないでください。
- ・落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・本体にUSBケーブルを巻きつけないでください。また、USBケーブルを束ねたままご使用にならないでください。
- ・専用のUSBケーブルで、他の商品を充電しないでください。
- ・USBケーブルがよじれたままご使用にならないでください。
- ・USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・USBケーブルは必ずゆとりを持たせてご使用ください。
- ・USBケーブルは清潔にしてください。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取ってください。
- ・市販のUSB電源アダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものをご使用ください。
- ・USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜いてください。

### USBケーブルについて



- ・USBケーブルが傷んだり、接続端子の差込みがゆるいときはご使用にならないでください。
- ・USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。
- ・本体にUSBケーブルを巻きつけないでください。また、USBケーブルを束ねたままご使用にならないでください。
- ・専用のUSBケーブルで、他の商品を充電しないでください。
- ・USBケーブルがよじれたままご使用にならないでください。
- ・USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・USBケーブルは必ずゆとりを持たせてご使用ください。
- ・USBケーブルは清潔にしてください。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取ってください。
- ・市販のUSB電源アダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものをご使用ください。
- ・USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜いてください。



- ・市販のUSB電源アダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものをご使用ください。
- ・USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜いてください。

### 特にご注意ください



- ・刃は強く押さえたり、使用時に指、爪を当てたりしないでください。
- ・刃は肌や耳などに強く押し付けしないでください。
- ・刃の一部だけで剃らないでください。
- ・吹き出物、傷があるときは、刃を直接当てないでください。
- ・刃の金属部分には触れないでください。
- ・アタッチメントなしで性器・肛門とその周囲に使わないでください。

### 製品を廃棄するとき

この製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。充電電池のリサイクル/処分方法につきましては、お住まいの自治体にご確認ください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意事項に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、付属品は除きます。)
  - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
  - ご購入先、ご購入品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - 誤ったご使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
    - ご購入後の落下などによる故障および損傷。
    - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
    - 本保証書の提示がない場合。
    - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - 譲渡、転売、中古販売、オークション等でご購入された場合。
    - ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障および損傷。
    - 想定を超える過度なご使用及び過酷なご使用が認められた場合。
    - 本書記載の警告内容・注意書等に抵触するご使用が認められた場合。
  - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- \*ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

## 保証書 (必ず記入してください)

製品名	アイビル ボディヘアトリマー		
ご購入日	年 月 日	ロット番号	00
保証対象	本体 (付属品を除く)	保証期間	ご購入日より6ヶ月
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話		
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い

必ずご購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しください。

## 販売元 株式会社 トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4 2F TEL:06-6568-0731

## ご使用について



- ・濡れた手でUSB電源アダプターを抜き差ししないでください。
- ・浴室や湿気の多い場所での保管・充電は絶対にしないでください。
- ・人間以外の毛にはご使用にならないでください。
- ・乳幼児、または子供だけでご使用にならないでください。
- ・乳幼児、または子供の手の届く場所でのご使用、保管をしないでください。
- ・エアゾール、スプレーなどの可燃性のもの、油などの近くではご使用にならないでください。
- ・異常に温度が高くなる場所 (火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など) に放置しないでください。
- ・体毛を剃る以外に使わないでください。
- ・次の方はご使用にならないでください。




- アレルギー体質で皮膚の敏感な方
- 過度の日焼け・吹き出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
- 化学繊維でかぶれた経験のある方
- カミソリを使った経験のある方
- お客様の安全のために、責任者が指導・監督する場合以外は次の方はご使用にならないでください。(身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方。)
- ・真水水道水以外の液体をかけたり濡れたりしないでください。
- ・お子様、身体の不自由な方がご使用になる場合、またはその周辺でご使用の場合は、必ず保護者の方が付き添ってください。
- ・充電は、必ず5℃~35℃の環境で行ってください。
- ・周囲に人がいるときは不意の動作に注意してご使用ください。
- ・ご使用前や刃の着脱時に刃の変形や破損がないか確認してください。
- ・ご使用時以外は必ず電源を切り、USB電源アダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取り外してください。
- ・持ち運びや保管時は必ずアタッチメントを取り付けてください。

## 製品仕様

製品名	アイビル ボディヘアトリマー
型番	BH-24A01
入力電源	DC5V 1A
刈高	約0.1mm
サイズ	178x27x50mm
重量	125g
材質	ABS、ステンレススチール
使用電池	リチウムイオン電池(600mAh)
充電時間	約90分
連続使用時間	約90分
付属品	1mmアタッチメント、3mmアタッチメント、USBケーブル 掃除用ブラシ、オイル
防水性能	IPX7※防水性能の等級。「規程の圧力、時間で水中に 没しても水が浸入しない(防浸形)」のことを意味する。

## 各部の名称

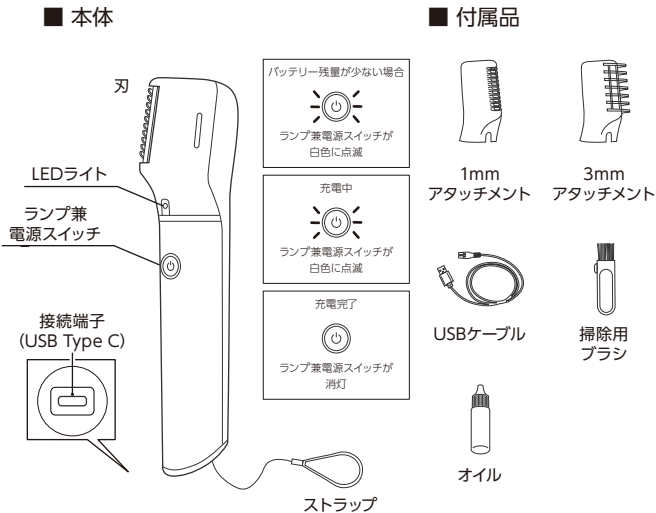

## お手入れ方法

- ・電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。
- ・本体は、柔らかい少し湿った布を使ってふいてください。ペンジン、シンナーはご使用にしないでください。
- ・掃除用ブラシで刃に付着した毛を払い、オイルを使って注油してください。
- ・汚れがひどいときは、流水で洗い流してください。そのあとしっかりと水をふき取ってから注油してください。
- ・持ち運びや保管時は必ずアタッチメントを取り付けてください。

### ■刃の取り外し方




### ■取り付け方



## ご使用方法

肌の柔らかいところにご使用される場合は、必ずアタッチメントを取り付けてご使用ください。肌を傷つけるおそれがあります。

1. ランプ兼電源スイッチを押し、電源をONにする。  
ランプ兼電源スイッチが白く点灯する。
2. 再度ランプ兼電源スイッチを押すと、LEDライトが点灯する。
3. ご使用後はランプ兼電源スイッチを押し、電源をOFFにする。

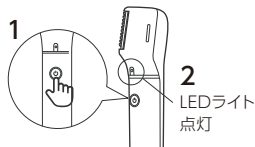


## ○上手な使い方○

### ■肌へのあてかたと本体の動かしかた

※皮膚のたるみやシワのある部位は肌を伸ばして、刃やアタッチメントの先端を軽くあててください。


### ■アタッチメントなし

肌に沿うように寝かせて、軽くあててください。毛の流れに逆らうように、ゆっくり動かすと上手にカットできます。




### ■1mmアタッチメント

アタッチメントの先端を軽く肌にあて、ゆっくりと動かしてください。



### ■3mmアタッチメント

アタッチメントの平らな面を肌に押しあて、左右に動かしてカットしてください。





## ロック機能

持ち運び際の誤動作を防止するための機能です。本体の電源が入っているときにランプ兼電源スイッチを3秒間長押しすると、ロックされ、電源がOFFになります。解除するにはもう一度、ランプ兼電源スイッチを3秒間長押ししてください。ロック中はランプ兼電源スイッチを押すと電源はONになりません。ランプが一度点滅します。

## 充電方法

- ※浴室や湿気が多い場所での保管・充電は絶対にしないでください。
- ※充電には、USB電源アダプター(定格出力DC 5V 1A)が必要になります。お買い求めください。
- ※本体や接続端子の水滴や汚れはふき取っておいてください。
- ※電源がOFFになっていることを必ずご確認ください。

1. USBケーブルのコネクタをUSB電源アダプターの接続端子に差し込む。
2. USBケーブルのコネクタを本体の接続端子に差し込む。
3. USB電源アダプターをコンセントに差し込むと、ランプ兼電源スイッチが点滅し充電が始まる。

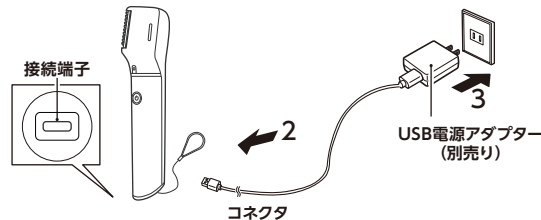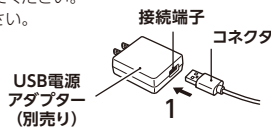


- ※充電中は、本体やUSB電源アダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- ※充電目安：フル充電までの所要時間は、約90分です。

4. 充電後、コンセントからUSB電源アダプターを抜き、本体の接続端子からUSBケーブルのコネクタを取り外す。

## アタッチメント着脱方法

### ■アタッチメントの取り付け方

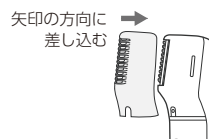

### ■取り外し方



## アフターサービス

ご使用中や充電中に以下のような症状が生じた場合は直ちにご使用を中止してください。故障や事故防止のため、電源をOFFにし本体の接続端子からUSBケーブルのコネクタを取り外して、必ずご購入先に点検・修理を依頼してください。

- ・電源がつかない・USBを動かすと電源が付いたり消えたりする
- ・充電が完了できない・焦げ臭いにおいがする

➡ その他、異常が認められた場合は直ちにご使用を中止しご購入先にご連絡ください。

## 修理について

### ■保証期間

保証書に記載されていますのでご確認ください。

### ■保証期間中の修理

無料修理規定に従って修理させていただきます。ご購入先に修理をご依頼ください。

### ■保証期間終了後の修理

ご購入先にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理を承ります。

- ※修理料金は次の内容で構成されています。
- ・技術料：診断・修理・調整・検査などの費用
- ・部品代：部品および補助材料代
- ・その他：送料・代引手数料等が発生する場合があります。

修理をご依頼する場合  
下記QRよりご相談ください。



修理についてご不明な点や、  
ご購入先や贈答品等でお困りの場合  
下記QRよりご相談ください。

